

Notice d'installation et de fonctionnement

Garden Light Solaire - Température de couleur sélectionnable

Réf. : GARD160 - GARD190



IP68



IK10

TCS 3 000 K - 4 500 K - 6 000 K

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

DESCRIPTION

Ce luminaire à LED quatrième génération, intègre la fonction TCS (Température de couleur sélectionnable) et vous permet de faire varier la température entre 3 000 K - 4 000 K et 6 000 K. De plus, avec son panneau solaire, ce luminaire est entièrement autonome et ne nécessite aucun câblage préalable.

PRÉCAUTIONS

- > Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage du luminaire.
- > Ce luminaire n'est pas adapté à une utilisation sur des surfaces hautement inflammables (par ex. polystyrène, textiles, etc.)
- > Ne jamais couvrir la lampe.
- > Ne pas ouvrir les pièces scellées de la lampe.
- > Nous vous recommandons de toujours essayer d'installer ce luminaire solaire aux endroits où le capteur peut profiter au maximum du soleil, afin de bénéficier de la meilleure performance d'autonomie.

CARACTÉRISTIQUES


Alimentation	3.6 V DC
Alimentation panneau solaire	5 V DC
Puissance	1.5 W
Puissance panneau solaire	6.2 W
Durée de la batterie	> 2 000 cycles
Température de couleur	3000 K - 4500 K - 6000 K (Température de couleur sélectionnable)
Flux lumineux	>300 lm
Protection	IP68 - IK10
Temp. de fonct.	-15°C à +70°C
Garantie	3 ans

INSTALLATION

REMARQUE :

> Faire installer l'unité par un électricien qualifié.

1. Faire quatre marques au sol selon la taille du pied du luminaire
2. Procéder au perçage des quatre trous
3. Placer les chevilles plastiques à l'intérieur des trous
4. Utiliser le tournevis pour fixer fermement le luminaire au sol
5. Utiliser la clé Allen pour activer le luminaire et sélectionner la température de couleur souhaitée
6. Remettre le capuchon en silicone pour sceller le trou du bouton

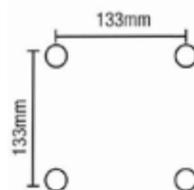

1



2



3



4



5



6

FIXATION LUMINAIRE / SUPPORT



Trou pour le réglage

Insérer la tête du luminaire dans le pilier par le haut. S'assurer que le bouton est dans la même direction que le «trou du bouton» dans le pilier.




Utiliser la clé Allen pour serrer correctement les trois vis afin de fixer la tête du luminaire solaire sur le pilier.




Utiliser la clé Allen pour appuyer sur le bouton et activer le luminaire (voir «fonction TCS ci-dessous»).

FONCTION TCS

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR (TCS)

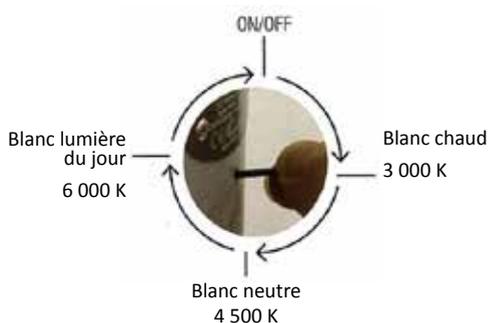

Appuyer sur le bouton pour activer le luminaire et faire défiler les températures de couleur à chaque pression sur celui-ci.

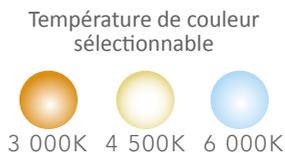

Attention : Le luminaire doit d'abord être chargé à 100% pour pouvoir sélectionner la température de couleur.