

## Notice d'installation

### VISIOPRO HAUT RENDEMENT 30W / 50W / 100W / 150W / 200W

Réf. : LED30PHR30 / LED30PHR30BCH / LED30PHR50 / LED30PHR50BCH / LED30PHR100 / LED30PHR100BCH / LED30PHR150 / LED30PHR150BCH / LED30PHR200



Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com

02/2022

## CARACTÉRISTIQUES



Puissance	30W		50W		100W		150W		200W
LED	3030 Bridgelux								
Alim.	220-240 V AC								
T° de couleur	3000 K	6500 K	3000 K	6500 K	3000 K	6500 K	3000 K	6500 K	6500 K
Flux lumineux	3950 lm	4200 lm	6590 lm	7000 lm	13177 lm	14000 lm	19765 lm	21000 lm	28000 lm
Durée de vie	71 000 H								
Protection	IP65 - IK08								
T° de fonct.	-30°C à +40°C								

## PRÉCAUTIONS

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

1. Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage, le câblage et la connection du luminaire. Le luminaire doit être installé et déplacé avec soin.
2. Vérifiez le voltage nécessaire au branchement de l'appareil avant son installation.
3. Coupez l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.
4. Ce luminaire n'est pas adapté à une utilisation sur des surfaces hautement inflammables (par ex. polystyrène, textiles, etc...).
5. L'emplacement choisi pour l'installation (ex : plafond, mur...), doit permettre au luminaire d'être monté et branché à l'alimentation en toute sécurité.
6. Raccordez ce luminaire à la Terre.
7. En cas de panne, ne démontez pas l'appareil. Contactez notre service après-vente.

## FIXATION ET RACCORDEMENT

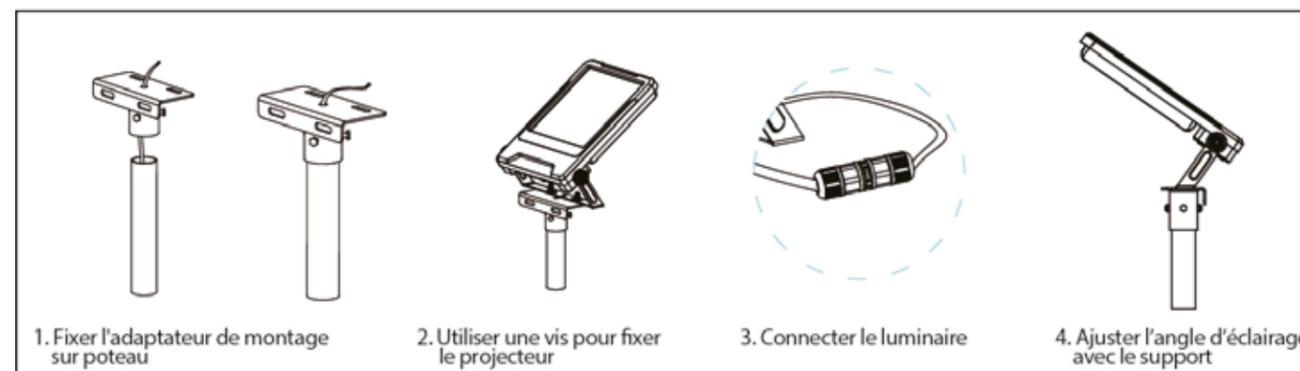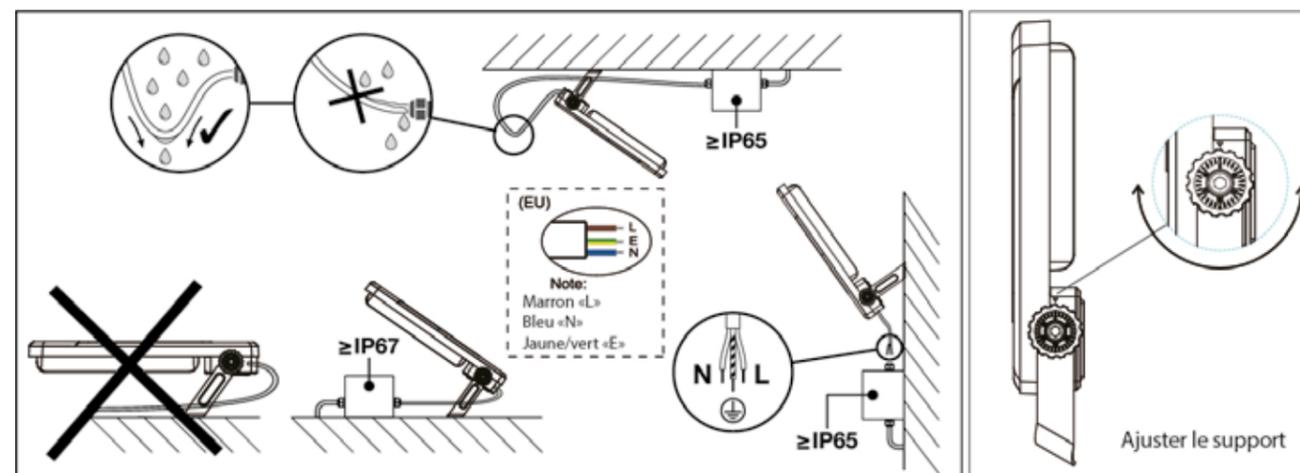

## INSTRUCTION DE REMPLACEMENT DU MODULE LED

### Méthode de remplacement

- Utiliser un outil pour retirer l'habillage,
- Retirer le couvercle en verre,
- Retirer le réflecteur,
- Remplacer l'alimentation ou le driver défectueux,
- Une fois l'installation terminée, réinstaller selon la méthode de démontage d'origine.

Cette opération doit être réalisée par un professionnel

Cette opération doit être réalisée par un professionnel

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique "C"

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «ÉcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.